


ONDERDELEN

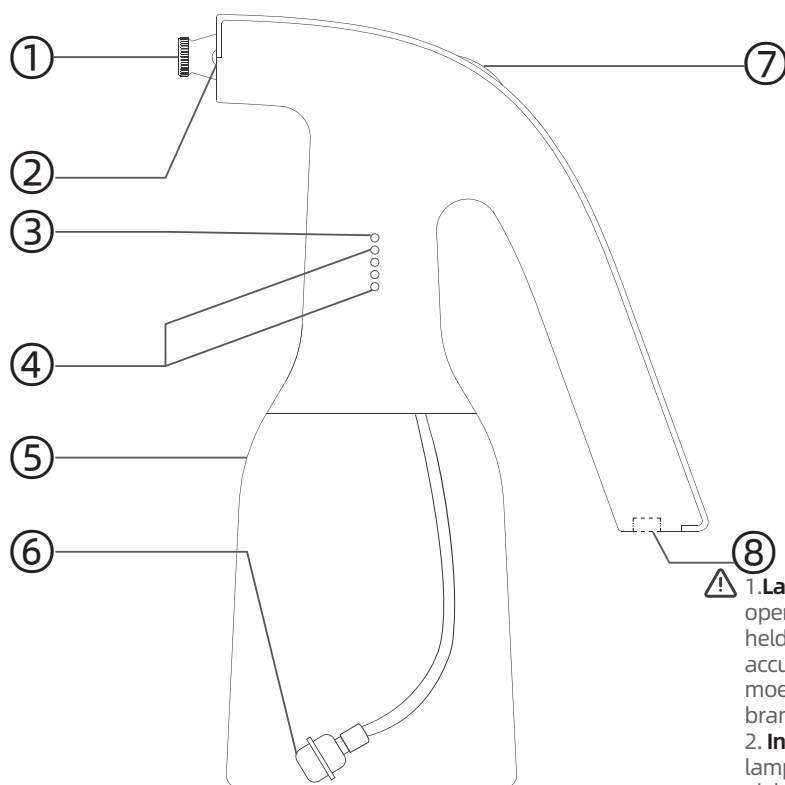

- ① Mondstuk
- ② LED-licht
- ③ Indicator voor vervanging van de module
- ④ Laad-/ontlaadindicator
- ⑤ Water Tank
- ⑥ Filter-zwaartekrachtskogel
- ⑦ Aan/uit-knop
- ⑧ Oplaadpoort (DC 5V / 2A)

- ⚠ 1. **Laad-/ontlaadindicator:** De vier lampjes in de onderste openingen geven de laad- en ontladstatus aan. Wanneer de helderheid van de vier lampjes geleidelijk afneemt, daalt het accuniveau. Zodra het apparaat niet meer kan worden gestart, moet het worden opgeladen. Als alle vier de lampjes continu branden, is de accu volledig opgeladen.
2. **Indicator voor vervanging van de module:** Het eerste lampje dient als indicator voor het vervangen van de elektrolysemodule. Wanneer de module moet worden vervangen, knippert het rode controlelampje.


GEBRUIKSAANWIJZING

Voor het opladen


Zorg ervoor dat de vernevelaar is uitgeschakeld. Laad het apparaat bij het eerste gebruik of na langere tijd niet gebruiken volledig op. De oplaadtijd bedraagt meestal ongeveer 3-4 uur.

Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening zodra het volledig is opgeladen. Als het apparaat langer dan drie maanden wordt opgeslagen, laad het tussendoor één keer op.


Opmerking: Het product mag niet langer dan 24 uur onafgebroken op het stroomnet aangesloten blijven.

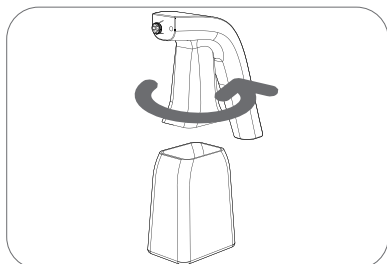


1. Schroef de watertank los door deze tegen de klok in te draaien.

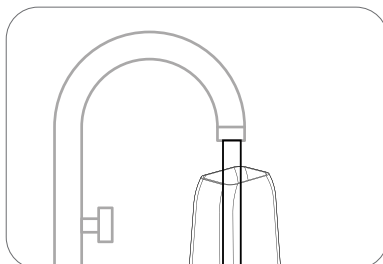


2. Vul de tank met leidingwater.

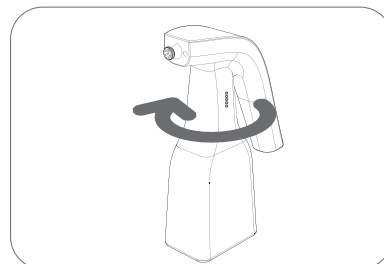


3. Schroef de watertank met de klok mee weer vast zodat deze stevig op het apparaat zit.

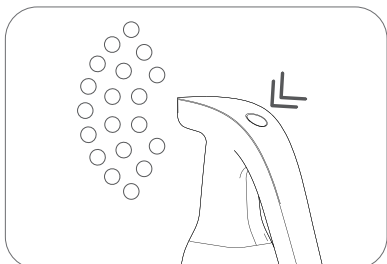

4. Druk één keer op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. Druk de knop niet meerdere keren achter elkaar in en houd deze niet ingedrukt.

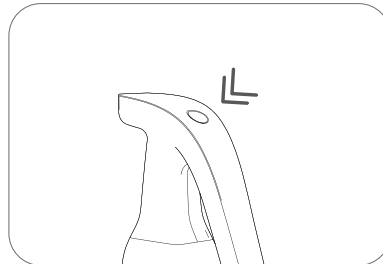

5. Druk nogmaals één keer op de knop om het apparaat uit te schakelen. Wacht na het uitschakelen minimaal 6 seconden voordat u het opnieuw inschakelt.

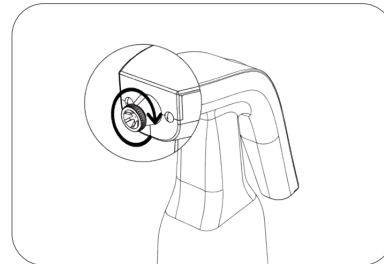

6. Met de draaibare sproeikop kan het sproeivolume worden ingesteld.