ONDERDELEN

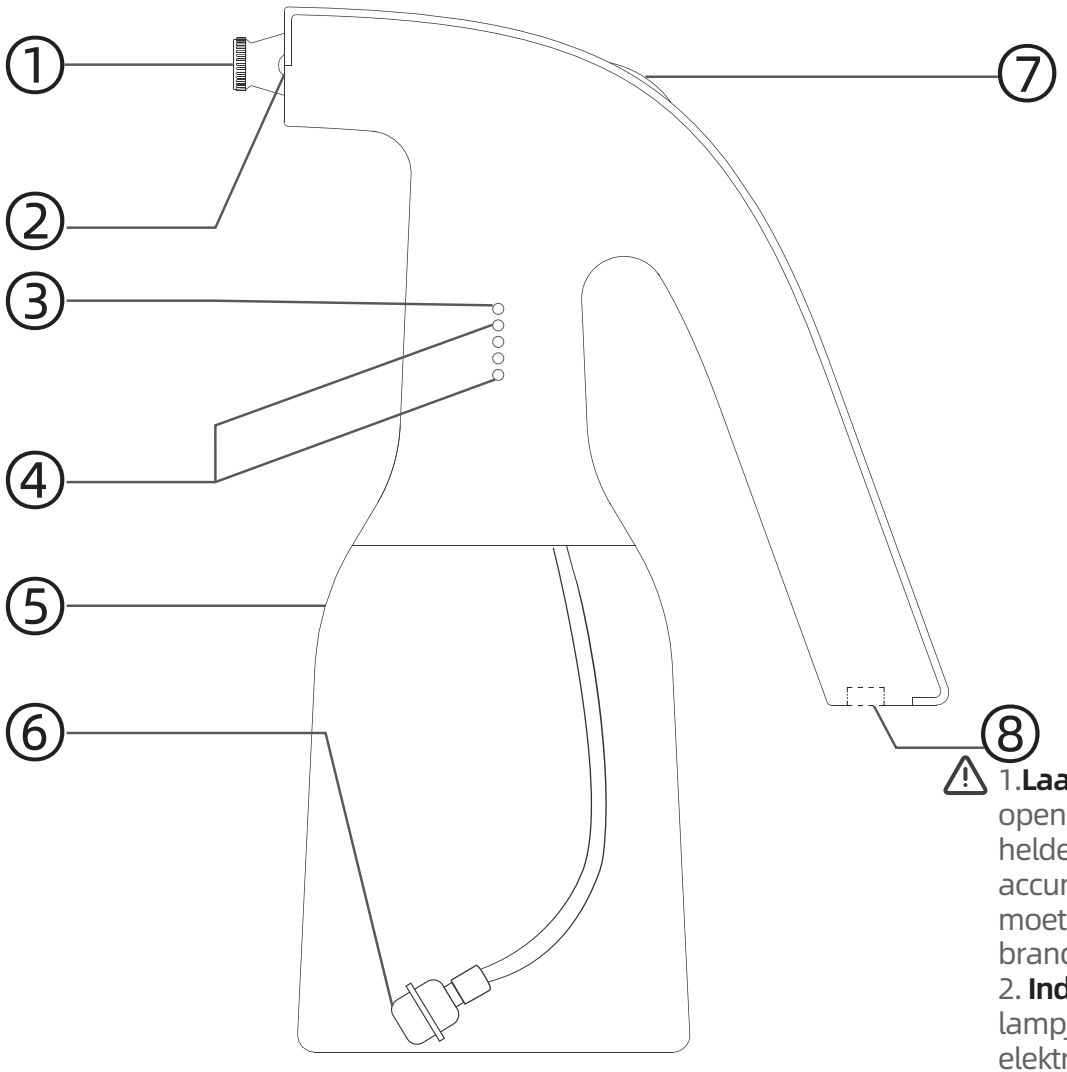

①Mondstuk
②LED-licht
③Indicator voor vervanging van de module
④Laad-/ontlaadindicator
⑤Water Tank
⑥Filter-zwaartekrachtkogel
⑦Aan/uit-knop
⑧Oplaadpoort (DC 5V / 2A)

⚠ 1.**Laad-/ontlaadindicator**: De vier lampjes in de onderste openingen geven de laad- en ontlaadstatus aan. Wanneer de helderheid van de vier lampjes geleidelijk afneemt, daalt het accuniveau. Zodra het apparaat niet meer kan worden gestart, moet het worden opgeladen. Als alle vier de lampjes continu branden, is de accu volledig opgeladen.
2. **Indicator voor vervanging van de module:** Het eerste lampje dient als indicator voor het vervangen van de elektrolysemodule. Wanneer de module moet worden vervangen, knippert het rode controlelampje.